

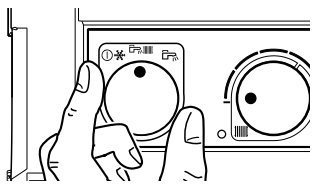
 **Указания по безопасности**




В случае запаха газа :
- Закрывать кран подачи газа

- Открыть окна
- Не воздействовать на выключатели

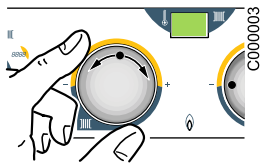
- Погасить все источники огня
- Предупредить газовую службу

Ввод в эксплуатацию



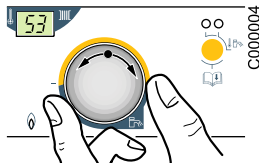
- Открыть газовый кран
 - Включить котел
 -  Выкл + Защита от замораживания
- Для обеспечения защиты от замораживания не перекрывать подачу газа и не отключать электропитание.
-  Лето,  Зима

Регулировка температуры отопления



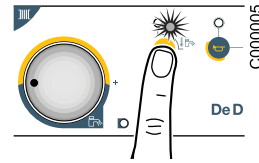
- Минимум : 40 °C
- Максимум : 90 °C
- Жесткая точка на 75 °C
- Диапазон экономичной работы : от 40°C до 75°C

Регулировка температуры горячей санитарно-технической воды






- Минимум : 40 °C
- Максимум : 58 °C Максимум : 60 °C (City 1.24/II, 3.24/II, 24 VIC/II)
- Рекомендуемая температура : 53 °C (Жесткая точка), 55 °C (City 1.24/II, 3.24/II и 24 VIC/II), чтобы соединить комфорт и экономию.

Кнопка "комфорт" CITY 2.24/II, 2.24/II FF и 2.28 FF



Позволяет включить или выключить поддержание температуры в буферном микроаккумуляторе первичного контура.

-  : Поддержание включено (максимальный комфорт)
-  : Подогрев или запрос выполняется
-  : Поддержание выключено

30/08/05 - 300006936-001